


ClickSpeed Moppesystem

Hurtigt, enkelt og hygiejnisk

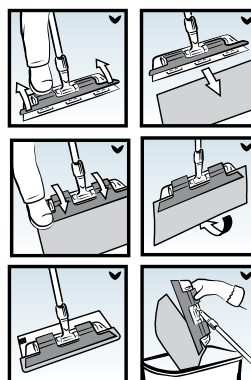

Anvendelsesområde

ClickSpeed er velegnet til både små og mindre pladser, såsom det private hjem, butikker, pizzeriaer, restauranter, kontorer, ældreboliger og hospitaler.

ClickSpeed anvendes til tør og fugtig rengøring af alle typer gulve.

Produktbeskrivelse

Det nye ClickSpeed kombinerer styrken fra et godt moppesystem med enkeltheden og fleksibiliteten af en klud.

ClickSpeed Fremføreren har en unik funktion, hvor magneter og fremførelens ru overflade holder mopkluden på plads under brug.

Når det er tid til at udskifte mopkluden er det let gjort - klik - og uden at berøre falder den snavsede mopklud ned i vaskeposen.

Systemet indeholder to forskellige mikrofiber mopklude:

- ClickSpeed Mopklud - en vævet klud af polyester og polyamid designet til at give den bedste rengørings-effekt med minimal friktion.
- ClickSpeed Engangsmopklud - med den patenterede novolon struktur, som er fremragende til at løfte løst snavs.

Kundefordele

Enkelt, hurtigt og hygiejnisk

Systemet er enkelt at forstå og håndtere - klik - og du er klar.

God for økonomien og miljøet

ClickSpeed er et system, der stort set ikke kræver nogen investering.

Mopkluden er holdbar og kan vaskes hundredvis af gange - hvilket betyder en meget lav forbrugspris.

Mopkludens lave vægt gør, at mange klude kan vaskes på én gang - vaskeomkostningerne reduceres betydeligt - men frem for alt reduceres brugen af vand og kemikalier.

Og hvis mopkludene skal transporteres/bæres mellem pladserne, optager de kun lidt plads og er lette.

Ergonomi

Fremføreren er let og moppeskiftet sker hurtigt og enkelt helt uden anstrengelse.

Mopkludenes størrelse og materiale-sammensætning er optimeret for at give lav friktion mod gulvoverfladen.

Instruktion

1. Forbehandl mopkludene i vaskemaskine eller manuelt:
 - Læg mopkludene i en box.
 - Ved manuel håndtering hældes brugsopløsningen i sien.
 - Vent på, at fugten spredes jævnt over alle mopkludene i boxen.
2. Monter mopkluden på fremføreren:
 - Åbn fremføreren ved at klikke med foden på den høje mørkeblå del.
 - Placer den rene mopklud på gulvet med bagsiden opad.
 - Skub fremføreren under mopkluden.
 - Luk fremføreren ved at klikke med foden på den mørkeblå flade del.
 - Løft mopkluden og læg fremføreren på mopkluden - med mopsiden ned mod gulvet.
3. Mop med feje- eller skubbemetoden.
4. Fjern mopkluden og læg den til vask eller smid den ud (engangsmopklud).
 - Løft fremføreren og hold den over vaskeposen, alternativt affaldsposen.
 - Klik på den høje mørkeblå del og mopkluden falder ned i posen uden at den berøres.

Art. nr.	Navn	Vaskes ved	Farve	Størrelse (cm)	Stk./Pk.	Pk./Krt.
138621	ClickSpeed Fremfører		-	40	1	10
138695	ClickSpeed Mopklud (farvekodet)	maks. 95° C	Grå	44x20	5	10
138652	ClickSpeed Engangsmopklud	maks. 60° C	Rød	44x20	50	6
138653	ClickSpeed Engangsmopklud	maks. 60° C	Blå	44x20	50	6

Maj 2012



Helping you make a difference.

Vileda Professional
 Transportbuen 9, 4700 Næstved
 Tlf. 7021 0052, Fax 7021 3370
 www.vileda-professional.dk, viledadk@fhp-ww.com