


# TICKLESS<sup>®</sup>

## ULTRASONIC TICK REPELLENT

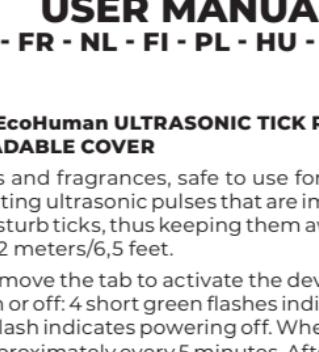

### • PROTECT YOUR LOVED ONES •

#### USER MANUAL

• EN - DE - FR - NL - FI - PL - HU - DA - NO - SE •

##### EN - TICKLESS<sup>®</sup> EcoHuman ULTRASONIC TICK REPELLENT DEVICE WITH BIODEGRADABLE COVER

Free of chemicals and fragrances, safe to use for everybody. The device functions by emitting ultrasonic pulses that are imperceptible to humans or animals, but disturb ticks, thus keeping them away. Its operating range is approximately 2 meters/6,5 feet.

**HOW TO USE:** Remove the tab to activate the device. Press the button to turn the device on or off: 4 short green flashes indicate powering on, while a single long red flash indicates powering off. When switched on, the light will blink once approximately every 5 minutes. After 8 hours of continuous operation, the device will automatically turn off, and should be switched on before using it again. You can securely fasten the TICKLESS<sup>®</sup> tick repellent to your clothing with the clip on it, or with the cord running through it. Do not obstruct the emitted ultrasonic waves by covering the device! (Do not put the device in a pocket or bag.) When the device is no longer working, crack it open and separate the cover from the parts. Throw the cover in the compost. The cover is made of biodegradable materials therefore it can degrade completely within a few months. Dispose the electronics and battery at an appropriate collection point. Under average weather conditions, the device operates for at least 6 months after activation.

**WARNING:** Due to its size, use only with adult supervision. The product contains a battery which is dangerous if swallowed! Battery technical data: type: CR2032 (LiMn), power supply: 3.0V, chemical system: Lithium, Manganese dioxide. Subject to technical modifications as part of the development of the product. According to EU Directives 2021/19 and 2006/66 EC, old electrical appliances and batteries and accumulators cannot be disposed of with unsorted municipal waste because of the potential negative impact of hazardous substances on human health and the environment. The device contains a built-in (non-removable) battery. This electrical appliance should not be treated as household waste. If you wish to dispose of the battery as hazardous waste, please comply with national environmental regulations for the entire appliance. The product is not waterproof, but it is highly resistant to moisture (IP31). If the device gets in contact with water, it should be dried immediately and then can be used again. In areas heavily populated by ticks, 100% protection is not guaranteed.

In case of a technical malfunction, we offer a 6-month warranty. For more information, visit our webpage: [www.TICKLESS.com](http://www.TICKLESS.com)

##### DE - TICKLESS<sup>®</sup> EcoHuman ZECKENABWEHR-ULTRASCHALLGERÄT MIT BIOLOGISCH ABBAUBARER HÜLLE

Ohne Chemikalien und Duftstoffe, sichere Verwendung für alle. Das Mittel sendet Ultraschallimpulse aus, die für die Menschen und Tiere nicht wahrnehmbar sind, doch stören sie die Zecken, wodurch sie ferngehalten werden. Die Reichweite liegt bei ca. 2 Metern.

**ANWENDUNG:** Ziehen Sie das Blättchen heraus um das Gerät zu aktivieren. Um es ein- bzw. auszuschalten drücken Sie den Knopf: Das Einschalten wird durch 4-faches kurzes grünes Aufblitzen, das Ausschalten durch ein langes rotes Blinken angezeigt. In eingeschaltetem Zustand blinkt das Licht ca. aller 5 Minuten auf. Nach 8-stündigem Betrieb schaltet sich das Gerät automatisch aus und muss deshalb vor der nächsten Nutzung eingeschaltet werden. Das Zeckenschutzmittel TICKLESS<sup>®</sup> muss mit der darauf befindlichen Klemme oder mit der durch die Öffnung geführten Schnur an Ihre Kleidung befestigt werden. Unterdrücken Sie die Ultraschallwellen nicht, indem Sie das Gerät bedecken. Funktioniert das Produkt nicht mehr, öffne die äußere Hülle und trenn sie von den Teilen, dann wirf sie in den Kompost. Die Hülle besteht aus biologisch abbaubaren Materialien, so dass sie sich innerhalb ein paar Monaten abbaut. Bring die Elektronik und die Batterie zu dem entsprechenden Sammelplatz. Bei normalen Wetterbedingungen funktioniert das Gerät mindestens 6 Monate nach der Aktivierung.

**WARNUNG:** Den Maßen zufolge ist das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen zu benutzen. Das Produkt enthält eine Batterie, die beim Verschlucken gefährlich ist! Technische Angaben der Batterie: Typ: CR2032 (LiMn), Stromversorgung: 3.0 V, Materialkombination: Lithium-Mangandioxid. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung sind vorbehalten. Gemäß der WEEE-Richtlinie 2021/19/EU und 2006/66/EG sind Elektroaltgeräte sowie Altbatterien und -akkumulatoren wegen der möglichen Auswirkungen der in Batterien und Akkumulatoren enthaltenen Stoffe auf die Umwelt und auf die menschliche Gesundheit nicht als unsortierte Siedlungsabfall zu beseitigen. Das Gerät enthält eine eingebaute (nicht herausnehmbare) Batterie. Dieses Elektrogerät darf nicht als Hausmüll entsorgt werden. Wenn Sie die Batterie als Sondermüll entsorgen möchten, müssen Sie die nationalen Umweltvorschriften für das gesamte Gerät beachten. Das Gerät ist nicht wasserdicht aber es ist gegen Feuchtigkeit resistent (IP31). Nach Kontakt mit Wasser ist es sofort zu trocken. Danach kann es wieder genutzt werden. In einem mit Zecken hoch belasteten Gebiet ist der Schutz von 100 % nicht gesichert. Es gelten 6 Monate Herstellergarantie auf technische Mängel. Für weitere Informationen besuchen Sie [www.TICKLESS.com](http://www.TICKLESS.com)

##### FR - TICKLESS<sup>®</sup> EcoHuman APPAREIL RÉPULSIF À ULTRASONS ANTI-TIQUES AVEC COUVERCLE BIODÉGRADABLE

Sans produits chimiques et sans parfum, il peut être utilisé par tous sans aucun danger. L'appareil émet des impulsions ultrasoniques inaudibles pour les humains et les animaux, mais qui perturbent les tiques, les repoussant ainsi. Le rayon d'action est d'environ 2 mètres/6,5 feet.

**UTILISATION:** Tirez la languette pour activer l'appareil. Pour allumer ou éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton : si le voyant émet 4 brefs clignotements verts, l'appareil est allumé, tandis qu'un seul et long clignotement rouge signifie qu'il est éteint. Lorsque l'appareil est en marche, la lumière s'allume toutes les 5 minutes. Après 8 heures de fonctionnement continu, l'appareil s'éteint automatiquement, rallumez-le avant la réutilisation suivante. Le répulsif anti-tiques TICKLESS<sup>®</sup> doit être fixé aux vêtements à l'aide de sa pince intégrée ou d'un cordon passé à travers l'ouverture prévue à cet effet. Ne pas recouvrir l'appareil (par ex. en le mettant dans une poche ou un sac), afin de ne pas entraver l'émission des ultrasons. Si le produit ne fonctionne plus, ouvrez-le et séparez le recouvrement extérieur des pièces détachées, puis, jetez le recouvrement dans le compost. Le recouvrement est fabriqué à partir de substances biodégradables ainsi, il se décompose dans quelques mois. Les composants électroniques et la batterie doivent être rapportés au point de collecte approprié. En cas de conditions météorologiques moyennes, l'appareil fonctionne pendant au moins 6 mois après l'activation.

**ATTENTION:** En raison de ses dimensions, l'appareil ne doit être utilisé que sous la surveillance d'un adulte. Le produit contient une pile qui est dangereuse en cas d'ingestion ! Les données techniques de la pile : type : CR2032 (LiMn), alimentation électrique : 3,0V, système chimique : Lithium, Dioxyde de manganèse. Nous nous réservons le droit de faire des modifications techniques dans le cadre de l'amélioration du produit. Conformément aux directives 2021/19/UE et 2006/66/CE, les anciens appareils électriques, ainsi que les piles et accumulateurs ne doivent pas être éliminés avec les déchets municipaux non triés, puisque les substances dangereuses dans ces objets ont potentiellement des effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement. L'appareil contient une pile intégrée (non remplaçable). Cet appareil électrique ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Si vous souhaitez mettre la pile au rebut en tant que déchet dangereux, veuillez respecter les règlements nationaux sur l'environnement concernant l'ensemble de l'appareil. Bien que non étanche, ce produit résiste hautement à l'humidité (IP31). Après tout contact avec l'eau, l'appareil doit immédiatement être séché pour continuer à être utilisé. Dans les zones très fortement peuplées en tiques, une protection à 100 % n'est pas garantie.

En cas de dysfonctionnement technique, nous offrons une garantie de 6 mois. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Internet: [www.TICKLESS.com](http://www.TICKLESS.com)

##### NL - TICKLESS<sup>®</sup> EcoHuman ULTRASOON TEEKAFWEERAPPARAAT MET BIOLOGISCH AFBREEKBARE HOES

Chemicaliën of geurstoffen, gebruik volledig veilig voor iedereen. Het apparaat geeft ultrasone impulsen af, die door mensen niet worden waargenomen maar bij teken zorgen voor verstoring in hun oriëntatievermogen, zodat ze op afstand blijven. Het effectieve bereik is ongeveer 2 meter.

**GEbruIK:** Trek het lipje uit het apparaat om het te activeren. Om het apparaat aan- en uit te schakelen dient de knop te worden ingedrukt: als het apparaat wordt aangeschakeld is dat zichtbaar doordat het lichtje 4 keer kort knippert, als het wordt uitgeschakeld, licht het lampje één keer lang op. Als het apparaat aanstaat, brandt het ongeveer eens in de 5 minuten kort. Na 8 uur ononderbroken gebruik schakelt het apparaat zichzelf automatisch uit, voor verder gebruik dient het opnieuw te worden aangezet. De TICKLESS<sup>®</sup> tekenverjager dient met de aangehechte clip of met een door de opening geleid bandje aan kleding te worden bevestigd. Demp het afgegeven ultrasone geluid niet door het apparaat te bedekken! (Doe het niet in een zak of een tas). Wanneer het product niet meer werkt, open de buitenste bekleding, scheid deze van de onderdelen en goo de bekleding in de compost. De bekleding is gemaakt van biologisch afbreekbare materialen, zodat ze binnen een paar maanden wordt afgebroken. Breng de elektronica en de batterij naar het juiste inzamelpunt. Het apparaat werkt onder normale weersomstandigheden gedurende minstens 6 maanden na activering.

**WAARSCHUWING:** Vanwege de kleine afmetingen alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken. Het product bevat een batterij die gevaarlijk is bij het inslikken! Technische gegevens van de batterij: Type: CR2032 (LiMn), voeding: 3,0V, chemisch systeem: Lithium, mangaandioxide. Technische wijzigingen zijn voorbehouden als onderdeel van de ontwikkeling van het product. Volgens EU-richtlijnen 2021/19 en 2006/66 EC mogen oude elektrische apparaten en batterijen en accu's niet bij het ongesorteerd huishoudelijk afval worden gegooied vanwege de mogelijk negatieve invloed van gevaarlijke stoffen op de volksgezondheid en het milieu. Het apparaat bevat een ingebouwde (niet verwijderbare) batterij. Dit elektrische apparaat mag niet als huishoudelijk afval worden behandeld. Als u de batterij als gevaarlijk afval wilt afvoeren, houd u dan aan de landelijke milieuvorschriften voor het hele apparaat. Hoewel het niet waterdicht is, is het apparaat wel zeer waterbestendig (IP31). Als het apparaat nat wordt, droog het dan meteen af om schade door water te voorkomen. In gebieden met veel teken kan 100% bescherming niet worden gegarandeerd.

In geval van technische gebreken wordt 6 maanden garantie geboden. Kijk voor meer informatie op onze website, [www.TICKLESS.com](http://www.TICKLESS.com)

##### FI - TICKLESS<sup>®</sup> EcoHuman ULTRAÄÄNIKARKOTIN PUNKKIEN TORJUN-TAAN BIOHAJOAVALLA KUORELLA

Ei sisällä kemikaaleja ja hajusteita, jotka sen käytöön on täysin turvallista. Laite lähetää ultraääni-pulssuja, joita ihmiset ja eläimet eivät havaitse, mutta ne häiritsevät punkkeja pitääneen ne poissa. Toiminta-alue on noin 2 metriä.

**KÄYTTÖ:** Vedä kieleke ulos aktivoitaksesi laite. Kytke laite päälle tai pois päältä painamalla painiketta: 4 lyhyttä vihreää vilkahdusta osoittaa, että laite on päällä ja pitkää punainen vilkkuus osoittaa, että laite on pois päältä. Kun laite on päällä valo vilkkuu 5 minuutin välein. 8 tunnin yhteyksien käytön jälkeen laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Kytke laite päälle ennen seuraavaa käytöötä. Voit kiinnittää TICKLESS<sup>®</sup>-punktikarkotteen vaatteisiin siinä olevalla klipsillä tai aukon läpi kulkevalla narulla. Älä peitä emittoituja ultraääni-altoja (älä laita sitä taskuun tai laukkuun)! Kun tuote lakkaa toimimasta, avaa kuori, irrota sisäosat ja hävitä kuori komposttiin. Kuori on valmistettu biohajoavista materiaaleista ja se hajooa biologisesti muutamassa kuukaudessa. Vie elektronikkoasat ja paristo asianmukaiseen keräyspisteesseen. Normaaleissa sääolosuhteissa laite toimii vähintään 6 kuukautta aktivoinnin jälkeen.

**VAROITUS:** Pienen koon vuoksi vain aikuisen valvonnassa käytettäväksi. Tuote sisältää pariston, joka on vaarallista nieltynä! Pariston tekniset tiedot: tyyppi: CR2032 (LiMn), jännite: 3,0 V, kemiallinen järjestelmä: Lithium, mangaanidioksidi.

Tekniset muutokset ovat mahdollisia tuotteen kehittämisen yhteydessä. EU-direktiivien (EU) 2021/19 ja 2006/66 EY mukaan vanhoja sähkölaitteita sekä paristoja ja akkuja ei saa hävittää lajiteleemattoman yhdyskuntajätteen mukana, koska vaaralliset aineet voivat vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Laitteessa on sisäänrakennettu (ei-irrotettava) paristo. Tätä sähkölaitetta ei saa käsittää kotitalousjätteenä. Jos haluat hävittää akun vaarallisenajätteenä, noudata koko laitetta koskevia kansallisia ympäristömääryksiä. Vaikka tuote ei ole vedenpitävä, se kestää hyvin kosteutta (IP31). Jos laite kastuu, se tulee kuivata välittömästi vesivahinkojen välttämiseksi jonka jälkeen laitteen käyttöä voidaan jatkaa. Punkkien voimakkaasti asutulla alueella 100-prosenttista suojausta ei voida taata.

Teknisen vian sattuessa tarjoamme tuotteelle 6 kuukauden takuun. Lisätietoja saat verkkosivuiltamme [www.TICKLESS.com](http://www.TICKLESS.com)

#### **PL - TICKLESS® EcoHuman - ULTRADŹWIĘKOWE URZĄDZENIE DO OCHRONY PRZED KLESZCZAMI, Z BIODEGRADOWALNĄ OBUDOWĄ**

Bez substancji chemicznych, bez zapachowej – bezpiecznej w użyciu dla ludzi i zwierząt domowych. Urządzenie emituje ultradźwięki o zmiennej częstotliwości, które są nieodczuwalne dla ludzi i zwierząt domowych, jednak są uciążliwe dla kleszczy. Zasięg działania urządzenia to około 2 m.

**SPOSÓB UŻYCIA:** Wyciągnij zawleczkę, aby aktywować urządzenie. Aby wyłączyć lub wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk; 4 zielone mignięcia diody informują, że urządzenie zostało włączone, a 1 czerwone mignięcie informuje, że urządzenie zostało wyłączone. Gdy urządzenie jest włączone, dioda migra co 5 minut. Po 8 godzinach nieprzerwanej pracy urządzenie automatycznie się wyłącza. Zawieś urządzenie TICKLESS® na odzież, używając klipsa lub sznurka przeprowadzonego przez dziurkę, tak aby kratka w obudowie, przez którą rozmieszczone są ultradźwięki nie była zasłonięta. Nie zasłaniaj urządzenia, nie wkładaj go do kieszeni ani torby. Gdy urządzenie przestanie działać, należy je otworzyć i oddzielić obudowę od pozostałych części. Obudowę wyrzuć do kompostownika – została ona wykonana z materiałów ulegających biodegradacji, które rozkładają się w ciągu kilku miesięcy. Części elektroniczne i baterię należy zanieść do odpowiedniego punktu składowania. W typowych warunkach atmosferycznych urządzenie działa przez co najmniej 6 miesięcy od momentu aktywacji.

**OSTRZEŻENIE:** Ze względu na niewielkie rozmiary urządzenia, należy je stosować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Produkt zawiera baterię, której połknięcie stanowi zagrożenie dla zdrowia! Dane techniczne baterii: typ: CR2032 (LiMn), zasilanie: 3.0 V, system chemiczny: lit, dwutlenek manganu. W ramach dalszego rozwoju produktu zastrzegamy prawo wprowadzania zmian. Zgodnie z dyrektywami UE 2021/19 i 2006/66 WE, zużytego sprzętu elektrycznego oraz baterii i akumulatorów nie można wyrzucać razem z nie-segregowanymi odpadami komunalnymi ze względu na potencjalny negatywny wpływ znajdujących się w nich substancji niebezpiecznych na zdrowie człowieka i środowisko. Urządzenie zawiera wbudowaną (nie podlegającą wymianie) baterię. Tego urządzenia elektrycznego nie wolno traktować jako odpadu gospodarstwa domowego. Jeśli chcesz wyrzucić baterię jako odpad niebezpieczny, postępuj zgodnie z krajowymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi utylizacji całego urządzenia. Na obszarach o dużej populacji kleszczy 100%-owa ochrona nie jest gwarantowana. Produkt nie jest wodoszczelny, jest jednak odporny na wilgoć (IP31). Jeśli urządzenie zamknie, należy je natychmiast wysuszyć, aby zapobiec uszkodzeniu.

W przypadku usterki technicznej oferujemy 6-miesięczną gwarancję na urządzenie. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej: [www.TICKLESS.pl](http://www.TICKLESS.pl)

#### **HU - TICKLESS® EcoHuman ULTRAHANGOS KULLANCSRIASZTÓ KÉSZÜLÉK BIOLÓGIALAG LEBOMLÓ BURKOLATTAL**

Vegyszer- és illatanyag mentes, használata teljesen biztonságos mindenki számára. Az eszköz ultrahang impulzusok kibocsátásával fejt ki hatását, melyek érzékelhetetlenek az emberek és állatok számára, de zavarják a kullancsokat, íly módon távol tartva azokat. Hatótávolsága kb. 2 méter.

**HASZNÁLATÁ:** Húzd ki a nyelvecsét a készülék aktiválásához. A be- illetve kikapcsoláshoz nyomd meg a gombot: 4 rövid zöld villanás a bekapsolást, mik a hosszú piros villanás a kikapcsolást jelzi. Bekapcsolt állapotban a fény kb. 5 percenként felvillan. 8 órányi folyamatos működés után a készülék automatikusan kikapcsol, a következő használat előtt kapcsold be. A TICKLESS® kullancsriasztót a rajta lévő csipesszel, vagy a nyílásnál átvezetett zsinórral tudod az öltözékedhez rögzíteni. A kibocsátott ultrahang hullámokat ne fojts el azzal, hogy letakarod! (Ne tess a zsebedbe, vagy táskába). Amikor a termék már nem működik, nyisd szét és válaszd el a külső borítást az alkatrészektől, majd dobda a burkolatot a komposztna. A burkolat biológiai úton lebomló anyagokból készül, így néhány hónapon belül lebomlik. Az elektronikát és az elemet vidd el a megfelelő gyűjtőhelyre. A készülék átlagos időjárási körülmények között legalább 6 hónapon keresztül működik aktiválást követően.

**FIGYELMEZTETÉS:** Méretei miatt kizárolag felnőtt felügyelete mellett használható. A termék elemet tartalmaz, amely lenyelve veszélyes! Az elem műszaki adatai: típusa: CR2032 (LiMn), áramellátás: 3.0V, kémiai rendszer: Lithium, Mangán-dioxid. A továbbfejlesztés keretében a műszaki módosítások jogát fenntartjuk. A 2021/19 EU és 2006/66 EK irányelvek szerint régi elektromos készülékeket, valamint régi elemeket és akkumulátorokat nem lehet a válogatás nélküli kommunális hulladékkel együtt ártalmatlanítani, mivel a bennük található veszélyes anyagok potenciálisan negatív hatással vannak az emberi egészségre és környezetre. A készülék beépített (nem cserélhető) elemet tartalmaz. Ez az elektromos készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Ha az elemet, mint veszélyes hulladékot szeretné kidobni, a teljes készülékre vonatkozóan tartsa be az országos környezetvédelmi előírásokat. A termék nem vízálló, de nedvességgel szemben fokozottan ellenálló (IP31). Vízzel való érintkezés után az eszköz azonnali kiszáritása javasolt és utána tovább használható. Kullancsal erősen fertőzött területen nem garantált a 100%-os védelem.

Műszaki meghibásodás esetén 6 hónap garanciát vállalunk. További információkért látogass el weboldalunkra: [www.TICKLESS.com](http://www.TICKLESS.com)

#### **DA - TICKLESS® EcoHuman ULTRALYDSALAR M MED FLÅTER MED BIOLOGISK NEDBRYDELIGT COVER**

Kemikalie- og parfumefri, helt sikker at bruge for alle. Apparatet udsender ultralydsimpulser, der er umærkelige for mennesker og dyr, men de forstyrrer flåter og holder dem dermed væk. Rækkevidde: ca. 2 meter.

**BRUG:** Træk tungten ud for at aktivere apparatet. Tryk på knappen for at tænde eller slukke: 4 korte grønne blink indikerer, at apparatet er tændt, mens et langt rødt blink indikerer, at det er slukket. I tændt tilstand blinder lyset ca. hvert 5. minut. Efter 8 timers uafbrudt brug slukker apparatet automatisk. Tænd det før næste brug. Du kan fastgøre TICKLESS® apparatet til dit toj med pincetten på det eller med en snor gennem åbningen. Bloker ikke de udsendte ultralydsbølger ved at dække apparatet. (Læg det ikke i din lomme eller taske). Når produktet ikke længere virker, skal du åbne det og skille det ydre cover fra delene og smide coveret i komposten. Coveret er lavet af biologisk nedbrydelige materialer, så det vil blive nedbrudt i løbet af få måneder. Elektronik og batterier skal afleveres på det relevante indsamlingssted. Under normale vejforhold fungerer apparatet i mindst 6 måneder efter aktivering.

**ADVARSEL:** På grund af størrelsen bør apparatet kun bruges under opsyn af en voksen. Dette produkt indeholder et batteri. Det er farligt, hvis det sluges. Tekniske data for batteriet: type: CR2032 (LiMn), strømforsyning: 3.0V, kemisk system: lithium, mangandioxid. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer i forbindelse med vidareudvikling. Ifølge EU-direktiverne 2021/19 og 2006/66/EF er det forbudt at bortskafe gamle elektriske apparater, batterier og akkumulatorer sammen med usorteret husholdningsaffald på grund af de potentielle negative virknings af farlige stoffer på menneskers sundhed og miljøet. Apparatet indeholder et indbygget (ikke-udtageligt) batteri. Dette elektriske apparat må ikke bortskafe batteriet som farligt affald, skal du følge de nationale miljøregler gældende for hele apparatet. Produktet er ikke vandtæt, men det er meget modstandsdygtigt over for fugt (IP31). Efter kontakt med vand er det anbefalet straks, at tørre apparatet, og så kan det bruges igen. I et med flåt stærkt inficeret område er en 100 % beskyttelse ikke garanteret.

I tilfælde af tekniske fejl tilbyder vi 6 måneders garanti. Besøg vores hjemmeside for mere information: [www.TICKLESS.com](http://www.TICKLESS.com)

#### **NO - TICKLESS® EcoHuman FLÄTTJAGER MED ULTRALYD MED BIOLOGISK NEDBRYTBART DEKSEL**

Uten bruk av kemikalier eller dufter. Det er trygt å bruke for alle. Apparatet sender ut ultralydpulser som er umerkelige for mennesker og dyr, men de forstyrrer flåttene og dermed holder dem unna. Rekkevidden er omtrent 2 meter.

**BRUK:** Trekk ut den lille tungten for å aktivere apparatet. Trykk på knappen for å slå på eller av: 4 korte grønne blink indikerer på, mens et langt rødt blink indikerer av. Når den er på, blinker lyset omtrent hvert femte minutt. Etter 8 timers kontinuerlig drift slår apparatet seg av automatisk. Slå den på før neste bruk. TICKLESS® flåttjager festes til klærne ved hjelp av en pinsett eller en snor som trekkes gjennom åpningen. Ikke blokker ultralydbølgene ved å dekke til apparatet! (Ikke sett det inn i en lomme eller veske). Når produktet ikke lenger fungerer, åpne og fjernje det ytre dekslet fra delene og kast det i komposten. Dekselet er laget av biologisk nedbrytbare material, derfor brytes det ned i løpet av noen måneder. Ta elektronikken og batteriet til riktig tenningspunkt. Under normale værforhold fungerer apparatet i minst 6 måneder etter aktivering.

**ADVARSEL:** Gitt størrelsen bør det kun brukes under tilsyn av en voksen. Dette produktet inneholder et batteri. Det er farlig hvis det svælges. Tekniske data for batteriet: type: CR2032 (LiMn), strømforsyning: 3.0V, kemisk system: lithium, mangandioxid. Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske endringer i sammensheng med vidareutvikling. I henhold til EU-direktivene 2021/19 og 2006/66/EF er det forbudt å kaste gamle elektriske apparater, batterier og akkumulatorer sammen med usortert husholdningsavfall på grunn av de potensielle negative effektene av farlige stoffer på menneskers helse og miljøet. Apparatet inneholder et indbygd (ikke-utskiftbart) batteri. Dette elektriske apparatet må ikke kastes som husholdningsavfall. Hvis du vil kaste batteriet som farlig avfall, må du følge de nasjonale miljøbestemmelserne som gjelder for hele apparatet. Produktet er ikke vannrett, men det er svært motstandsdyktig mot fuktighet (IP31). Det anbefales at apparatet tørkes umiddelbart etter kontakt med vann. Det kan da brukes videre. I områder med mykelt høg flåttinfeksjon kan 100 % beskyttelse ikke garanteres.

Ved tekniske funksjonsfeil tilbyr vi 6 måneders garanti. Besøk [www.TICKLESS.com](http://www.TICKLESS.com) for mer informasjon

#### **SE - TICKLESS® EcoHuman FÄSTINGAVVISARE MED ULTRALJUD MED BIOLOGISK NEDBRYTBART FODRAL**

utan kemikalier eller doftämnen. Produkten är helt säker att använda för alla. Apparaten sänder ut ultraljudspulser som är omärkliga för änniskor och djur, men de stör fästingar och på så sätt håller dem borta. Räckvidden är cirka 2 meter.

**ANVÄNDNING:** Dra ut den lilla tungan för att aktivera apparaten. Tryck på knappen för att slå på eller av: 4 korta gröna blinkningar indikerar på, medan en lång röd blinkning indikerar av. När den är på, blinkar ljuset ungefär var femte minut. Efter 8 timmars kontinuerlig drift slås apparaten av automatiskt. Slå den på före nästa användning. TICKLESS® fästingavisare fästas på kläderna med hjälp av en pincett eller en snöre som dras genom öppningen. Blockera inte ultraljudsvägorna genom att täcka apparaten. (Lägg den inte i en ficka eller väska). När produkten inte längre fungerar, öppna och ta bort fodralet från komponenten och släng det i komposten. Fodralet är tillverkat av biologiskt nedbrytbart material, så den kommer att brytas ner inom några månader. Ta med elektroniken och batteriet till en lämplig insamlingsplats. Vid vanliga väderförhållanden fungerar apparaten i minst 6 månader efter aktivering.

**WARNING:** Med tanke på storleken bør den endast användas under överbrygning av en vuxen. Denna produkt innehåller ett batteri. Det är farligt om det sväljs. Tekniska data för batteriet: typ: CR2032 (LiMn), strömförsörjning: 3.0V, kemiskt system: lithium, mangandioxid. Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar i samband med vidareutveckling. I enlighet med EU-direktiven 2021/19 och 2006/66/EG är det förbjudet att bortskafe gamla elektriska apparater, batterier och akkumulatorer till sammans med usorterat hushållsavfall på grund av de potentiella negativa effekterna av farliga ämnen på mänskors hälsa och miljön. Apparaten innehåller ett inbyggt (ikke-uttagbart) batteri. Denna elektriska apparat får inte hanteras som hushållsavfall. Om du vill bortskafe batteriet som farligt avfall, måste du följa de nationella miljöbestämmelserna för hela apparaten. Produkten är inte vattentäckt, men den är mycket motståndskraftig mot fukt (IP31). Det rekommenderas att apparaten torkas omväxlande efter kontakt med vatten. Den kan sedan användas vidare. I områden med mycket hög fästinginfektion kan ett 100-procentigt skydd inte garanteras.

Vid teknisk funktionsfel erbjuder vi 6 månaders garanti.

För mer information, besök [www.TICKLESS.com](http://www.TICKLESS.com)