

IN Motion




Motoriseret gåbånd

Brugsanvisning til motoriseret gåbånd


INDHOLD

I. Produktoversigt	01
II. Sikkerhedsinstruktion.....	08
III. Installationsvejledning.....	09
IV. Brugsanvisning	10

Produktoversigt

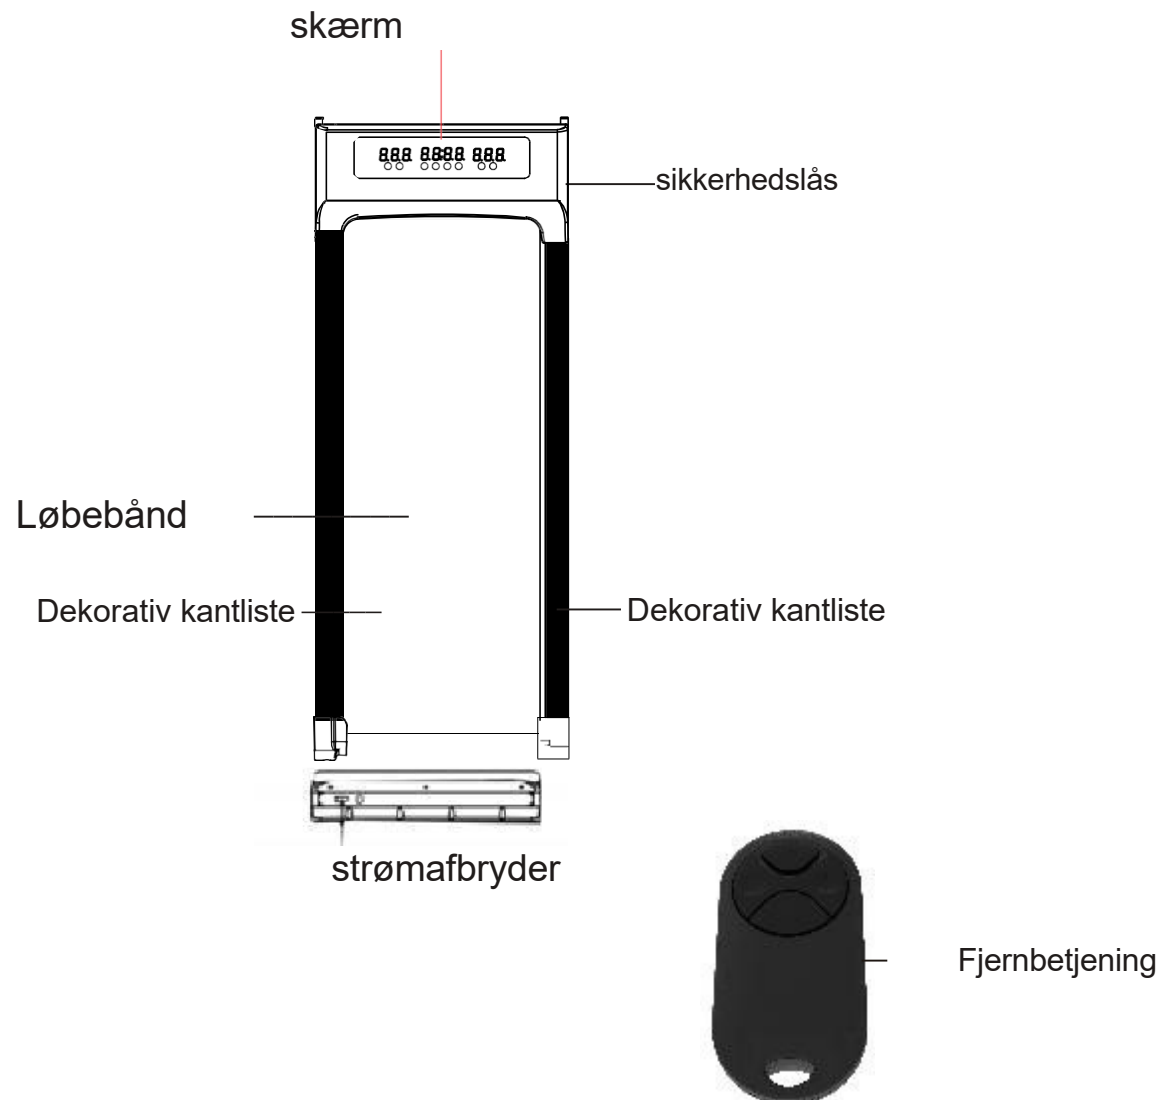


Liste over produktets tilbehør

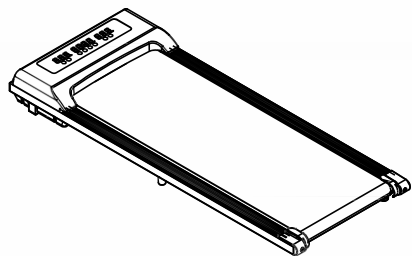

Gåbånd




Brugsanvisning

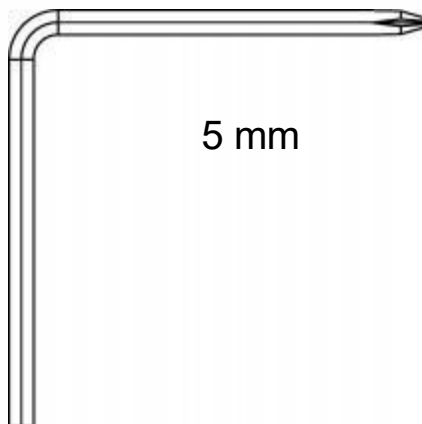

Umbrakonøgle




Siliconeolie til løbebånd

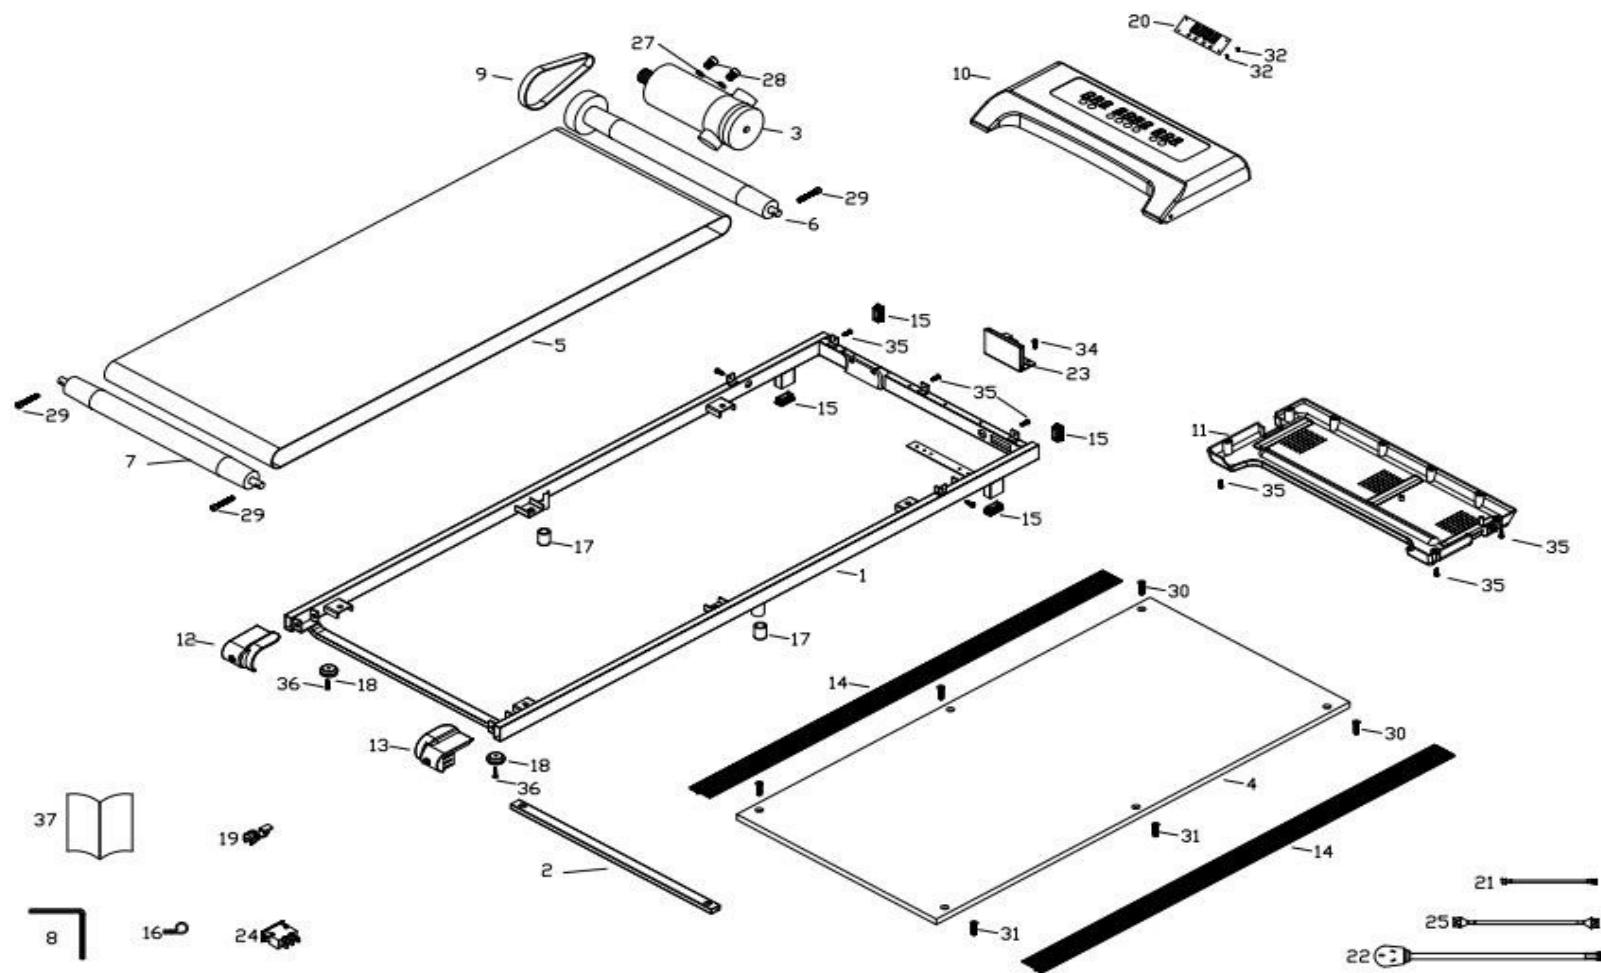

Explosion diagram details

No.	Name	Qty	No.	Name	Qty
1	Main frame	1	2	Crosspipe in frame	1
3	motor	1	4	Running board	1
5	Running with	1	6	Front drum	1
7	Front drum	1	8	A 5 MML hexagon wrench	1
9	Multi-slot belt	1	10	Motor cover	1
11	Under cover of the motor	1	12	The rear guard Angle is left	1
13	Back guard corner right	1	14	ings	2
15	15 * 30 square pipe plug	2	16	Type R wire clip	2
17	Round foot pad	2	18	Car frame foot pad	2
19	wer cable buckle	1	20	Electronic watch core	1
21	d AC connecting line	1	22	power line	1
23	controller	1	24	rocker type switch	1
25	Communication offline segment	1	26	Cross combination screws M4 * 10 with elastic pad and peace pad	1
27	Spring Mad ϕ 8-14 * T2.0	2	28	Inner agon screw M8 * 12 full tooth	2
29	Inner agon screw M6 * 45 full tooth	3	30	hexagon screw M6 * 25 whole tooth	4
31	hexagon screw M6 * 30 whole tooth	2	32	Cross tapping screw ST2.5 * 6	4
33	Cross tapping screw ST3.0 * 8	2	34	Tap screw ST4.0 * 10	3
35	Cross slot head tapping screw ST4.0 * 16	15	36	Cross large flat head self-tapping self-drilling screw ST4.2 * 16	2
37	instructions	1	38	Remote control	1

Produktdetaljer

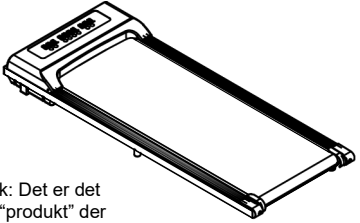Model	IN-GB-2
Farve	Sort
N.V.	17 kg
Løbeareal	380 x 1000 mm
Udslået størrelse	1245 x 500 x 100 mm
Hestekræfter	1,5 HK
Hastighed	0,8-6 km/t
Stødabsorbering	AIR
Maks. vægt	120kg
	 Bemærk: Det er det fysiske "produkt" der gælder

Vigtig påmindelse

Selvom produktet er designet med fokus på sikkerhed, er det vigtigt at følge nedenstående vejledning. Bemærk, at vi ikke kan påtage os ansvar for eventuelle skader som følge af forkert brug.

Læs venligst instruktionerne grundigt før brug for at sikre din sikkerhed og undgå uheld.

1. Når du begynder din træning med produktet, så tag hensyn til din fysiske form og træn regelmæssigt og passende, så du får den bedste udbytte af din styrketræning. Forkert eller overdreven træning kan skade dit helbred.
2. Dette produkt bør ikke benyttes af børn, personer med ubehag eller nedsat mental kapacitet, eller af dem, der mangler almindelig dømmekraft. Produktet må kun bruges under opsyn eller vejledning af en ansvarlig voksen. Børn skal holdes under opsyn, så de ikke leger med udstyret.
3. Dette produkt er beregnet til privat brug og ikke til professionel træning eller test, og det må ikke anvendes til medicinske formål.
4. Hvis strømkablet bliver beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller kvalificeret servicepersonale for at undgå fare.
5. Gennemgå alle dele før brug. Sørg for, at alle skruer er ordentligt fastspændt.
6. Brug altid behageligt og tætsiddende tøj, så det ikke hænger fast i maskinen under brug. Hold små børn og kæledyr væk fra udstyret for at undgå uheld.

7. Placer produktet på et jævnt, rent og fladt underlag. Sørg for, at der ikke er skarpe genstande i nærheden. Undgå brug tæt på vand og varmekilder.
8. undgå kontakt med bevægelige dele. Hold hænder og fødder væk fra området under løbebåndet.
9. Dette produkt er kun beregnet til løb.
10. Sørg for, at alle skruer og bolte er spændt ordentligt efter samling af produktet.
11. Hvis produktet ikke er i brug, sæt sikkerhedslåsen på for at forhindre, at børn og personer, der ikke bør benytte løbebåndet, udsættes for risiko.
12. Hvis der opstår en nødsituation, træk straks i sikkerhedskontakten og træd op på sidestængerne til venstre og højre på løbebåndet.
13. Placer gåbåndet på sin plads før brug. Sørg for, at der er mindst 1 meter fri plads på hver side af håndtagene, og 2 meter bagved, uden forhindringer inden for sikkerhedsafstanden.
14. Brug kun tilbehør fra producenten, og udskift ikke dele uden tilladelse.
15. Dette produkt er klassificeret som HC og har en maksimal bruger vægt på 120 kg.

Særlige sikkerhedsanvisninger


1. Placer stepperen, så stikket kan sættes i stikkontakten.
2. Sæt strømkablet direkte i stikkontakten, så det ikke kan løsne sig.
- 3 Brug en godkendt stikkontakt for at undgå farer.
4. Hvis stikket og stikkontakten ikke er compatible, må du ikke flytte stikket. Kontakt en elektriker for at få det ordnet.
5. Brug en spænding på 220V-240V.
6. Lad ikke strømkablet og tromlen komme i kontakt med hinanden, læg ikke strømforsyningen på løbebåndet, og brug ikke det beskadigede stik.
7. Før rengøring og vedligeholdelse skal stikket fjernes fra stikkontakten.
8. Advarsel: Manglende frakobling af stikket kan forårsage personskaade og beskadigelse af udstyret.
9. Kontroller alle dele før brug.
10. Brug ikke produktet udendørs, i høj luftfugtighed eller i direkte sollys.
11. Sluk for produktet og tag stikket ud, når du forlader det.
12. Af hensyn til din sikkerhed skal maskinens strømstik være jordforbundet.

Installationsvejledning

Din gåmaskine er delvist samlet fra fabrikken. For den endelige montering skal du følge installationsvejledningen. Tilslut blot stikket for at tage maskinen i brug. Vælg den installationsmetode, der passer til din model:

Installationsmetode for modellen:

1. Tag stepmaskinen ud af kassen, og tilslut strømmen for at tage den i brug

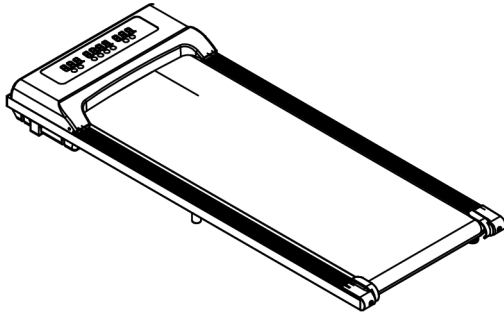

I. Brugsvejledning:

1. Når du bruger gåbåndet, skal du af sikkerhedsmæssige årsager bruge en stikkontakt med jordforbindelse.


Start og placer gåbåndet vandret på et åbent underlag.

Tænd for strømforsyningen, tænd for afbryderen, afbryderindikatoren lyser, og derefter lyder der en summelyd.

Kontroller skærmen for unormale data, og placer derefter sikkerhedslåsen i den angivne position med sikkerhedslåsen over tøjet.

Vælg følgende driftsindstilling i henhold til modelkonfigurationen på den maskine, du har købt

Brugervejledning til trevindues elektronisk måler

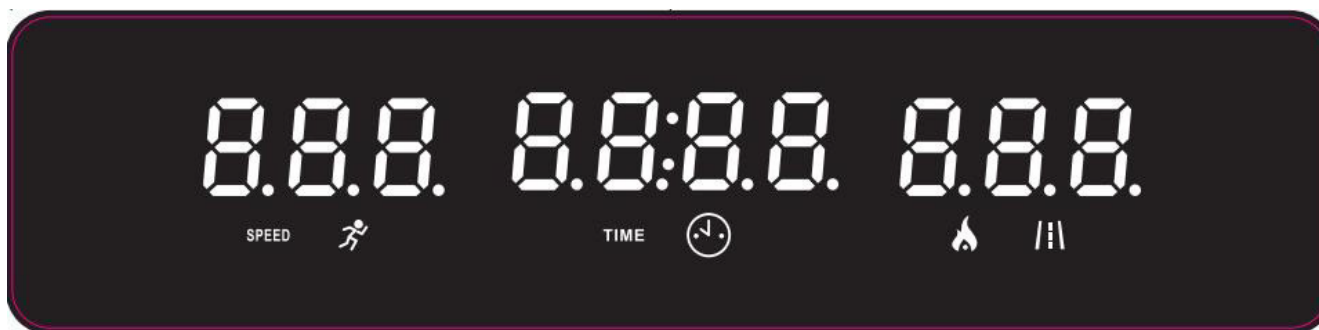



1. Kort beskrivelse

Funktioner med dette elektroniske ur: · Trådløs fjernbetjening

Begreber anvendt i specifikationen fastslår:

Løbebåndsparametre: Hastighedsværdi.

Træningsparametre: Distance, Tid, Kalorier.

Manuel træningstilstand: Ingen fysisk træningstilstand er indstillet.

2. Beskrivelse af parametre

Træningsparametre i forskellige træningstilstande:

- Mindste visningshastighed er 0,8 km/t
- Maksimal visningshastighed er 6,0 km/t

3. Instruktioner til LED-displayet

LED'et viser følgende informationer:

- Visning af hastighed
- Visning af tid
- Visning af distance
- Visning af kalorier

4. Beskrivelse af fjernbetjeningsknappen

1 . Fjernbetjeningens funktionsknap:

- Start-knap, stop-knap
- Hastighed + knap, hastighed - knap

5. Beskrivelse af knapper og betjening

Start / Stop-knap – Funktionsbeskrivelse: Starter motoren

Betjeningsvejledning: 1. Når det elektroniske display står på standby, trykkes på denne knap for at starte motoren

2. Når det elektroniske display er i drift, trykkes på denne knap for at stoppe motoren

.Hastighed + / -knap- - Funktionsbeskrivelse: Justering af hastighedsværdi under drift
Betjeningsvejledning: 1. Hastigheden kan justeres under brug, med trin på 0,1 km/t

6. Beskrivelse af bevægelsestilstand

A. Manuel tilstand funktion

Indtast manuel tilstand: Når displayet på det elektroniske ur er fuldt vist, går du til standby, og trykker derefter på startknappen for at vælge manuel tilstand.

Betjeningsbeskrivelse: Startfarten er 1KM/H, tid og distance starter fra nul. Justér hastigheden efter behov ved at trykke på hastighedsknappen.

Når træningstiden overstiger 99:59 minutter, fortsætter systemet med at køre, og tiden nulstilles automatisk.

7. Beskrivelse af dvalefunktion

Hvis løbebåndet har stået stille uden betjening i over 10 minutter, går det i dvaletilstand. LED-vinduet og de tilhørende indikatorlamper slukkes. Tryk på en hvilken som helst knap for at vække det elektroniske display, og efter fuld visning går det tilbage til den oprindelige standbytilstand.

Fejlmeddelelse for løbebåndets DC-system



E01: Viser fejl i kommunikationen mellem elektronuret og den elektroniske styring

Løsninger på E01-fejl	Forbindelsen til elektronurets kommunikationskabel er ikke tilsluttet, brudt eller har dårlig kontakt	Tilslut kommunikationskablet igen
	Elektronuret sender ikke noget signal	Udskift elektronuret og få det repareret
	Den nederste styring har ikke noget signaludgang	Udskift elektronuret og få det repareret

E02: Viser unormal spændingsmåling mellem den nederste styring og motoren

Løsninger på E02-fejl	Motorkablet er ikke tilsluttet	Kontrollér at motorledningen er korrekt tilsluttet
	Understyringen til motoren leverer enten ingen spænding eller en unormal spænding	Udskift understyringen for reparation
	Motoren fungerer ikke	Udskift motoren

E03: Signal om unormal hastighedsregistrering

E03 Almindelige løsninger	PWM-drevlinjen på understyringskortet virker ikke	Udskift understyringen for reparation
---------------------------	---	---------------------------------------

E04: Signal om overspændingsbeskyttelse fra understyringens motorregistrering

E04 Almindelige løsninger	Hvis løbebåndets belastning overstiger motorens maksimalt tilladte driftsspænding,	Brug løbebåndet inden for motorens anbefalede spændingsområde
	Løbebåndets motor fungerer ikke korrekt	Udskift motoren
	Over spænding på motoren registreret af bundkortet Test ledningen	Udskift understyringen for reparation

E05: Viser at bundkortet har registreret overstrømsbeskyttelse på motoren

E05 – Typiske løsninger	Løbebåndets belastning overstiger motorens nominelle strømstyrke	Det anbefales at holde belastningen inden for motorens anbefalede strømstyrke
	Problemer med løbebåndets og motorens samling kan give modstand eller blokering	Undersøg om løbebåndets konstruktion er i orden
	Fejl i bundkortets strømbegrænsningssystem	Udskift understyringen for reparation

E06: Angiver at den nederste styring registrerer unormalt lav spænding på drivforsyningen

E06 Typiske løsninger på problemer	Strømforsyningens spænding er for lav	Tjek venligst om strømforsyningsledningen fungerer korrekt
	Den nederste styringsplade registrerer fejl i ledningen	Udskift den nederste styring, skal repareres

E07 eller--: Angiver at den elektroniske ur-sikkerhedslås ikke er korrekt installeret

E07/--: Almindelige løsninger på problemet	Sikkerhedsmagneten er ikke aktiveret. Elektronisk	Anbring sikkerhedslåsen på den angivne plads.
	målerens sikkerhedslåsesystem fungerer ikke	Udskift den elektroniske måler og få den serviceret

Daglig vedligeholdelse

God vedligeholdelse er nøglen til at holde dit løbebånd i topform. Forkert pleje kan skade eller forkorte løbebåndets levetid.

Vigtig påmindelse

Brug aldrig sandpapir eller opløsningsmidler til at rengøre løbebåndet. Undgå at udsætte løbebåndets kontrolpanel direkte for sollys eller fugt, da det kan forårsage skader.

Tjek og fastgør altid alle dele på løbebåndet, og udskift straks beskadigede dele.

1. Juster løbebåndet

At justere løbebåndet har to formål: at regulere spændingen og sikre, at båndet er centreret. Fra fabrikken er løbebåndet allerede indstillet, men efter brug vil båndet give sig og trække sig ud af centrum. Det kan forårsage slid på friktionslisten og bagdækslet. Det er helt normalt, at båndet bliver løsere under brug. Hvis du oplever, at båndet glider, kan du stramme det for at forbedre oplevelsen.

Sådan justerer du løbebåndet

- 1) Sæt en 5 mm unbrakonøgle i justeringsskruen på venstre side af båndet og drej nøglen en kvart omgang med uret for at stramme bagvalsen og dermed båndet.
- 2) Gentag trin 1 på højre skrue. Begge skruer skal drejes lige meget, så bagvalsen forbliver parallel med stellet.
- 3) Gentag trin 1 og 2 indtil løbebåndet ikke længere glider.
- 4) Bemærk, at båndet ikke må strammes for meget, da det kan ødelægge båndet, øge belastningen på for- og bagvalsen og skade akslen. U hensigtsmæssig spænding kan også give underlige lyde eller andre problemer. Ønsker du at løsne båndet, drejes nøglen mod uret – husk at dreje lige meget på begge sider.

Hvordan får man løbebåndet til at køre midt på?

- 1) Start løbebåndet uden belastning , sæt hastigheden til 6 km/t.
- 2) Kig på afstanden mellem løbebåndet og kanterne. Hvis båndet soppermer til venstre, brug den indvendige unbrakonøgle og drej venstre skrue 1/4 omgang med uret. Hvis contrary, brug unbrakonøglen på højre skrue og drej 1/4 omgang med uret. Er båndet stadig ikke centreret, gentag processen, indtil det er i mid sop.
- 3) Når løbebåndet er justeret til midten, skal du indstille hastigheden til 1 km/t og observere afvigelsen på løbebåndet og løbets jævnhed. Hvis der er skævhed, skal du gentage løbetrinnet.
- 4) Advarsel! Spænd ikke tromlen for hårdt! Det kan medføre varig skade på lejerne. Hvis disse trin ikke virker, bør du stramme løbebåndet igen.

Vigtig information: Løbebåndet er en del, som slides hurtigt under brug. Hvis det er kraftigt slidt, så udskift det straks.

