


1


1. Skub dæksel ud indefra
(Dækslet kan bøjes lidt)

2. Nakkestøtten
vinkles først
ind i bunden

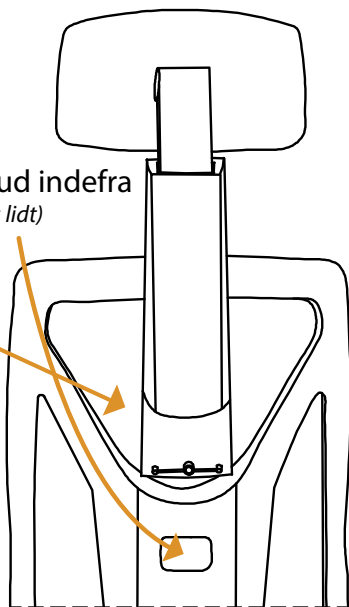

2

3. Sørg for at nakkestøtten sidder centreret

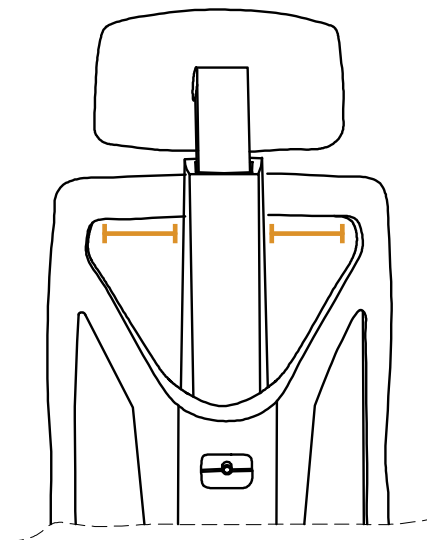


3

4. Inderste plade
skubbes ned

5. Skub/slå ind her,
indtil nakkestøtten
sidder i spænd


6. Inderste plade
skubbes op

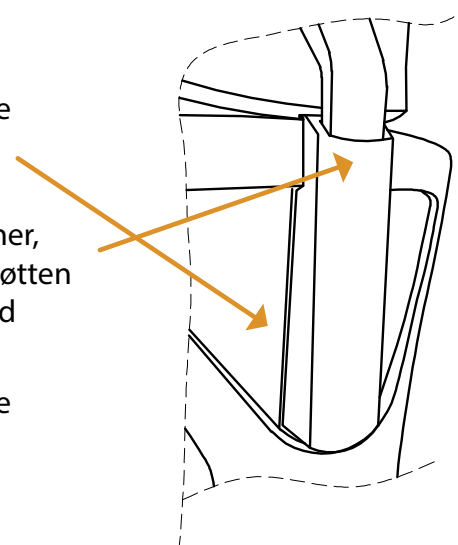

4


7. Placer inderste plade,
så hullet sidder centreret

8. Sæt nu beslag (A) ind i hullet
og spænd med skrue (B).
Sørg for at skruen fanger
gevindet, inden der spændes.

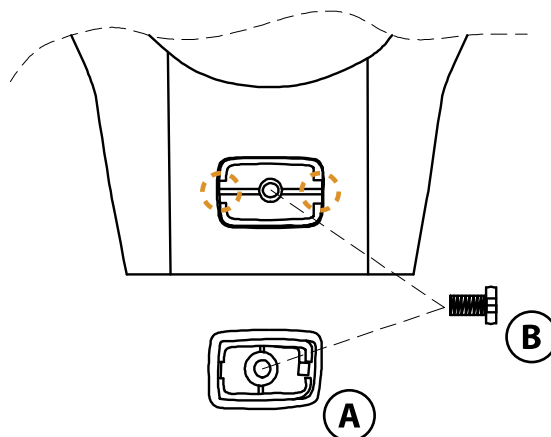

5

9. Indsæt det mindste dæksel

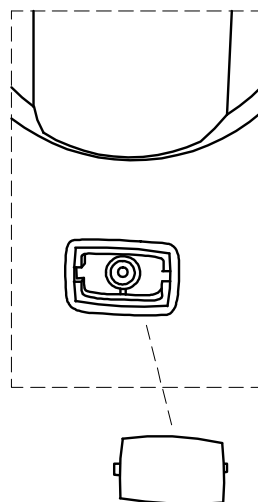

Nakkestøtten kan vinkles og højdejusteres

